Guide d'utilisation du CrazyTape

pour AkoyaDeco, FashionDeco, MetalDeco, BioDeco, MagicDeco, ShinyDeco & ReflexDeco

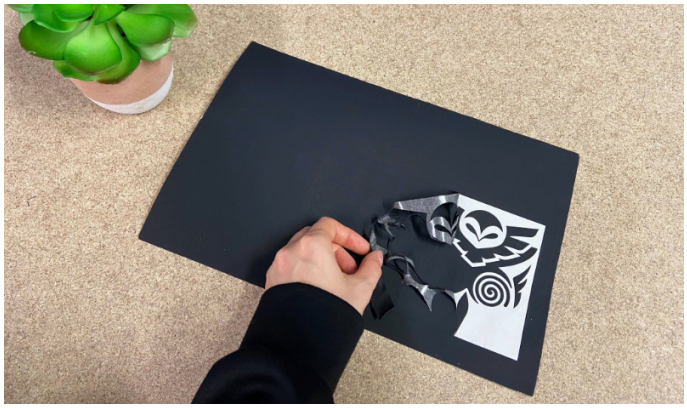

1. Découpez et échenillez votre création adhésive.

2. Appliquez ensuite un morceau de CrazyTape, frottez légèrement (pas besoin de frotter trop fort, vous risquez d'abîmer le film, vous allez voir ca vient très bien.)

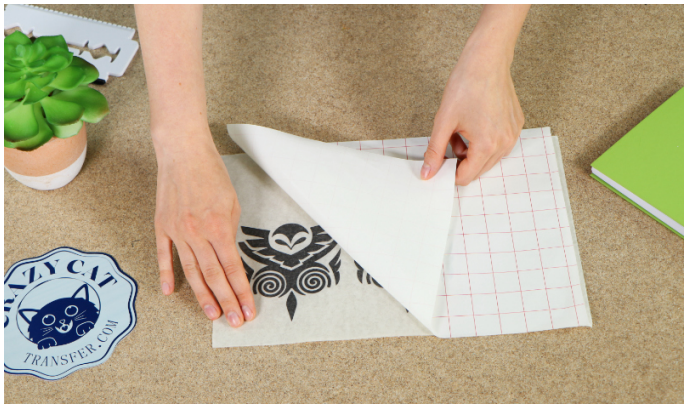

3. Retournez l'ensemble et décollez le papier protecteur de l'adhésif, révélant ainsi votre logo échenillé.

4. Positionnez ensuite le tape sur le support définitif. Frottez encore un peu (là aussi pas besoin de trop d'effort) et transférez votre adhésif.

Tuto vidéo sur YouTube

contact@crazycattransfer.com

crazycattransfer.com